


22. 熱交換素子(ERV)のメンテナンス

熱交換素子(以下、ERV)をクリーニングする必要がある場合は、ユニットの下部にあるカバープレートを開き、ドライバーでコアの固定部分を緩め、ERVを取り出します。

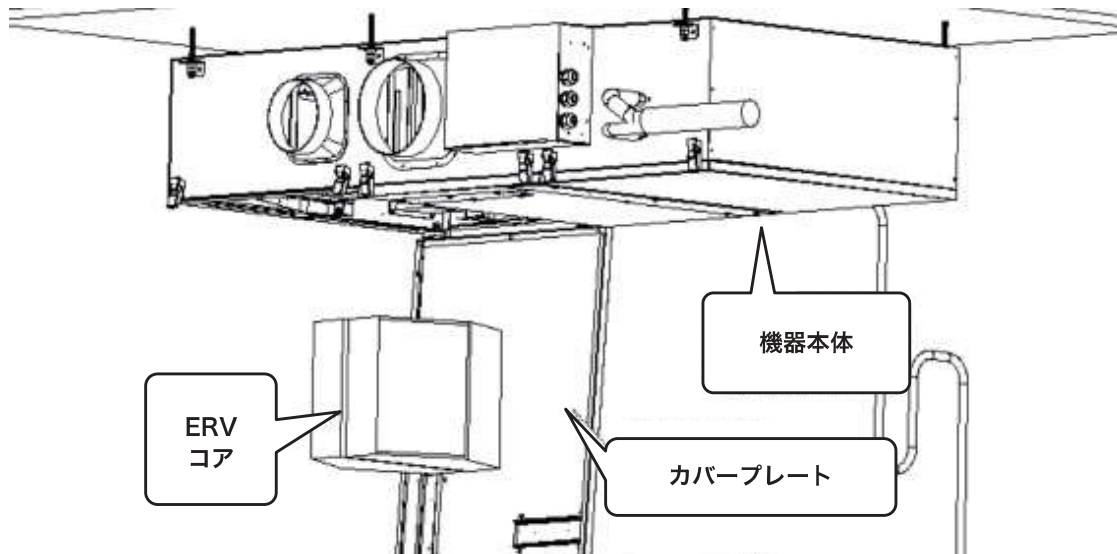

⚠️ ご注意

- 高い位置に室内ユニットが設置されている場合があります。足場空間を確保して安定した脚立などを使って行なってください。
- 室内ユニットのカバープレート及びERVは重量があります。取り扱う際は、両手でしっかりと持ち取り扱ってください。

Comfohome を一定期間使用した後、ERVの熱交換面に粒子やその他の堆積物が入る可能性があるため、熱交換効率に影響を及ぼし、圧力降下を増加させます。

熱交換効率に悪影響を及ぼし、圧力降下を増加させます。必ず**2年おき**にERVを清掃する必要があります。

【清掃方法】：

きれいな水タンク(浴槽でも可)に少量の中性洗剤を加え、5分間程度浸してから、しっかりと水ですすぎ、最後に乾いたタオルで拭いた後、ERVを室内ユニットに戻し、カバープレートを開じます。タッチパネルリモコンにて換気モードを選び、10時間程度運転して、ERV内部を乾燥させます。乾燥しやすい冬季にERV清掃を推奨します。

【ERV設計上の標準使用期間】：

10年間(上記の定期メンテナンスが必須となります。)

